



FOTONÁVOD

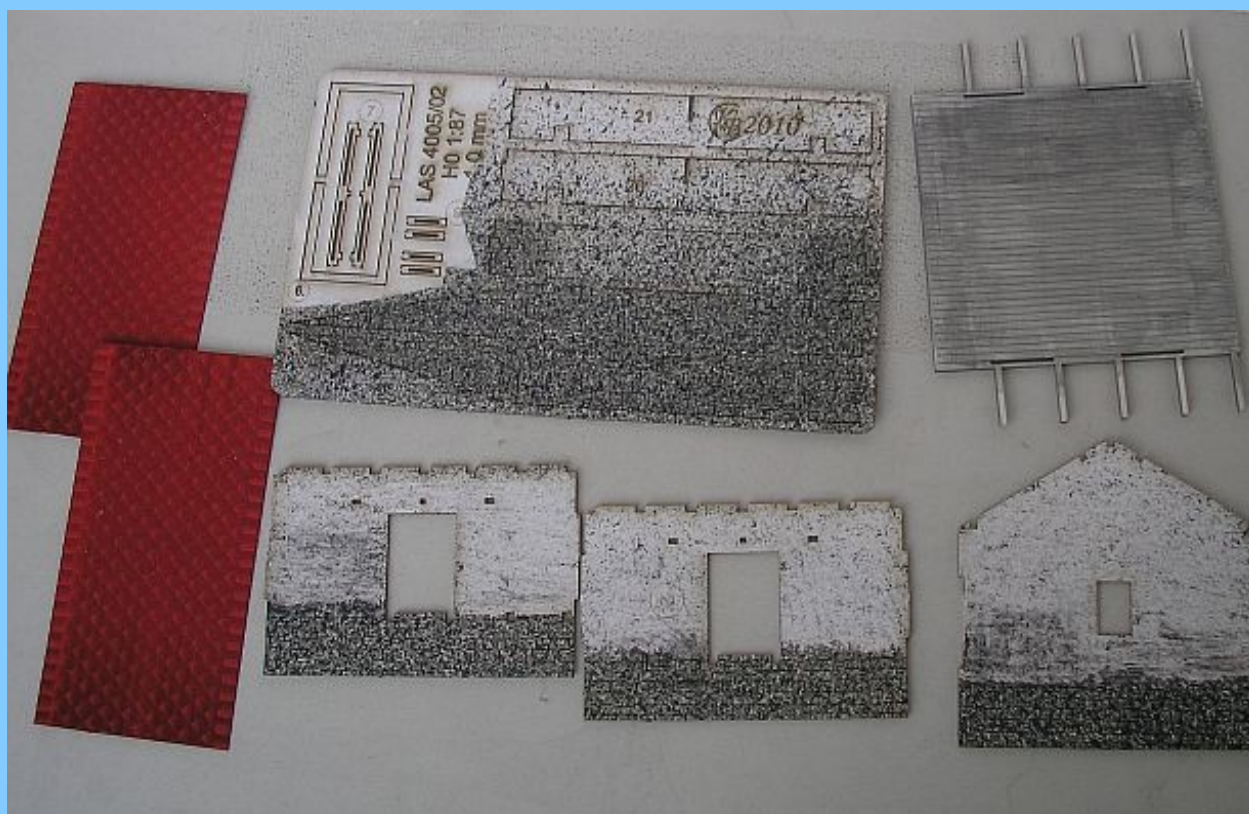

Po vybalení ze sáčku. Některé díly je potřeba barvit ještě před sestavením modelu.



Po základním barvení střechy, podezdívky – včetně rampy (nástrik sprejem imitací kamene) a podlahy skladu.

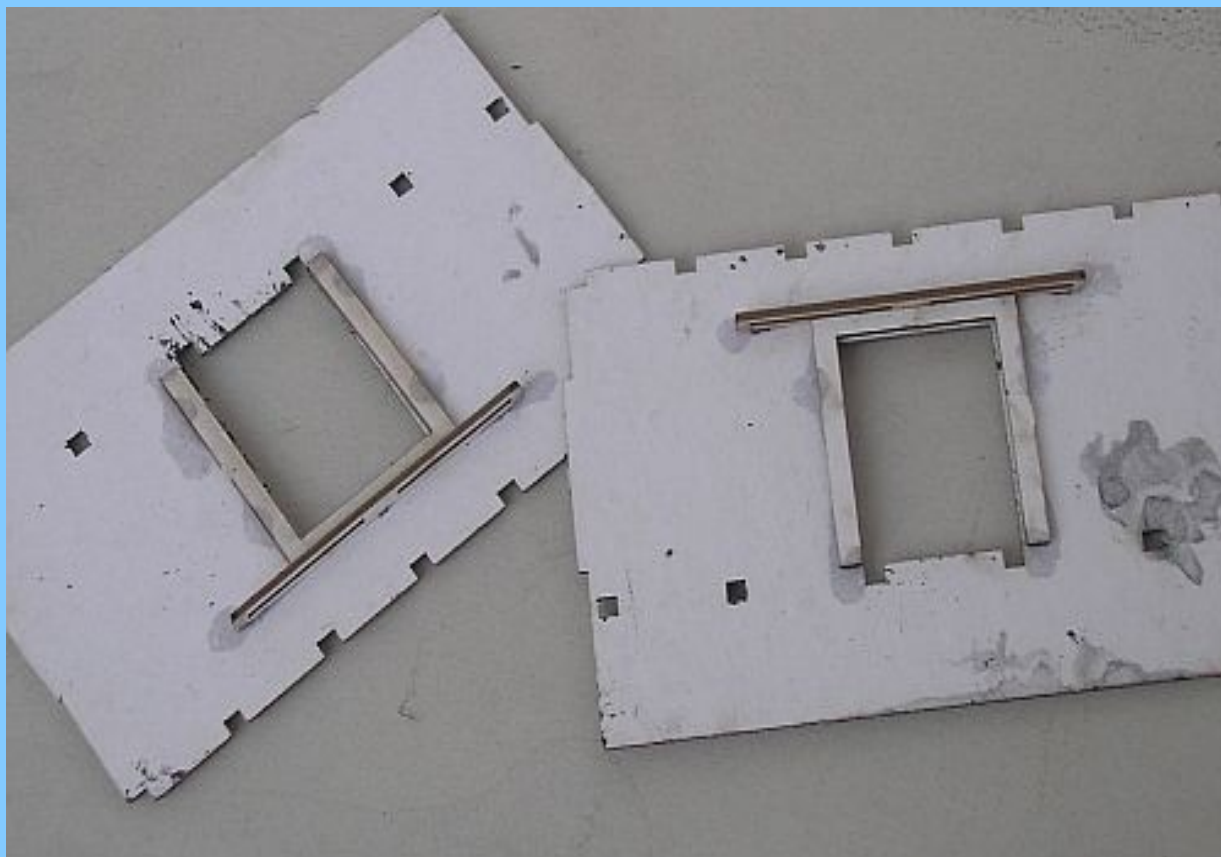

Vlepení vodící lišty dveří a dveřních rámu.



Základní sestava – navléknout trámký podlahy do bočních stěn, vlepit štitové stěny a nabarvit rohy a rámy dveří a oken.



Správné umístění vodící lišty dveří.



Instalace dřevěného obložení stěn. Dveře nasunout do otvoru v podlaze a pak do otvoru ve vodící liště, zvrchu na ně opatrně přilepit zarážku, osadit madla z drátku.



Před umístěním konstrukce střešních krovů je třeba osadit dveře a zasklená okna.



Po usazení dveří osadit zvrchu nad vodící lištu krycí lištu, která zabraňuje vysazení dveří.



Spojení budovy skladu se sestavenou rampou pomocí smrkových nosníků.



Umístění nabarvených lávek a dřevěných schodů k nim. Položení střechy, návětrné lišty z proužku kartonu. Mírná patinace lihovými barvami.

KBmodel